


Fernzugriff auf die Steuerung BR06 über LAN

(für Benutzer mit einfachem Netzwerk)

1. FUNKTIONSSCHEMA

Falls ein DSL-Anschluss vorhanden ist, kann auch eine Datenfernübertragung zu externen Computern eingerichtet werden. Dazu fordern Sie bitte die Notwendigen Zugangsdaten sowie die Betriebsanleitung „Fernzugriff auf die Steuerung BR06 über DSL“ an.

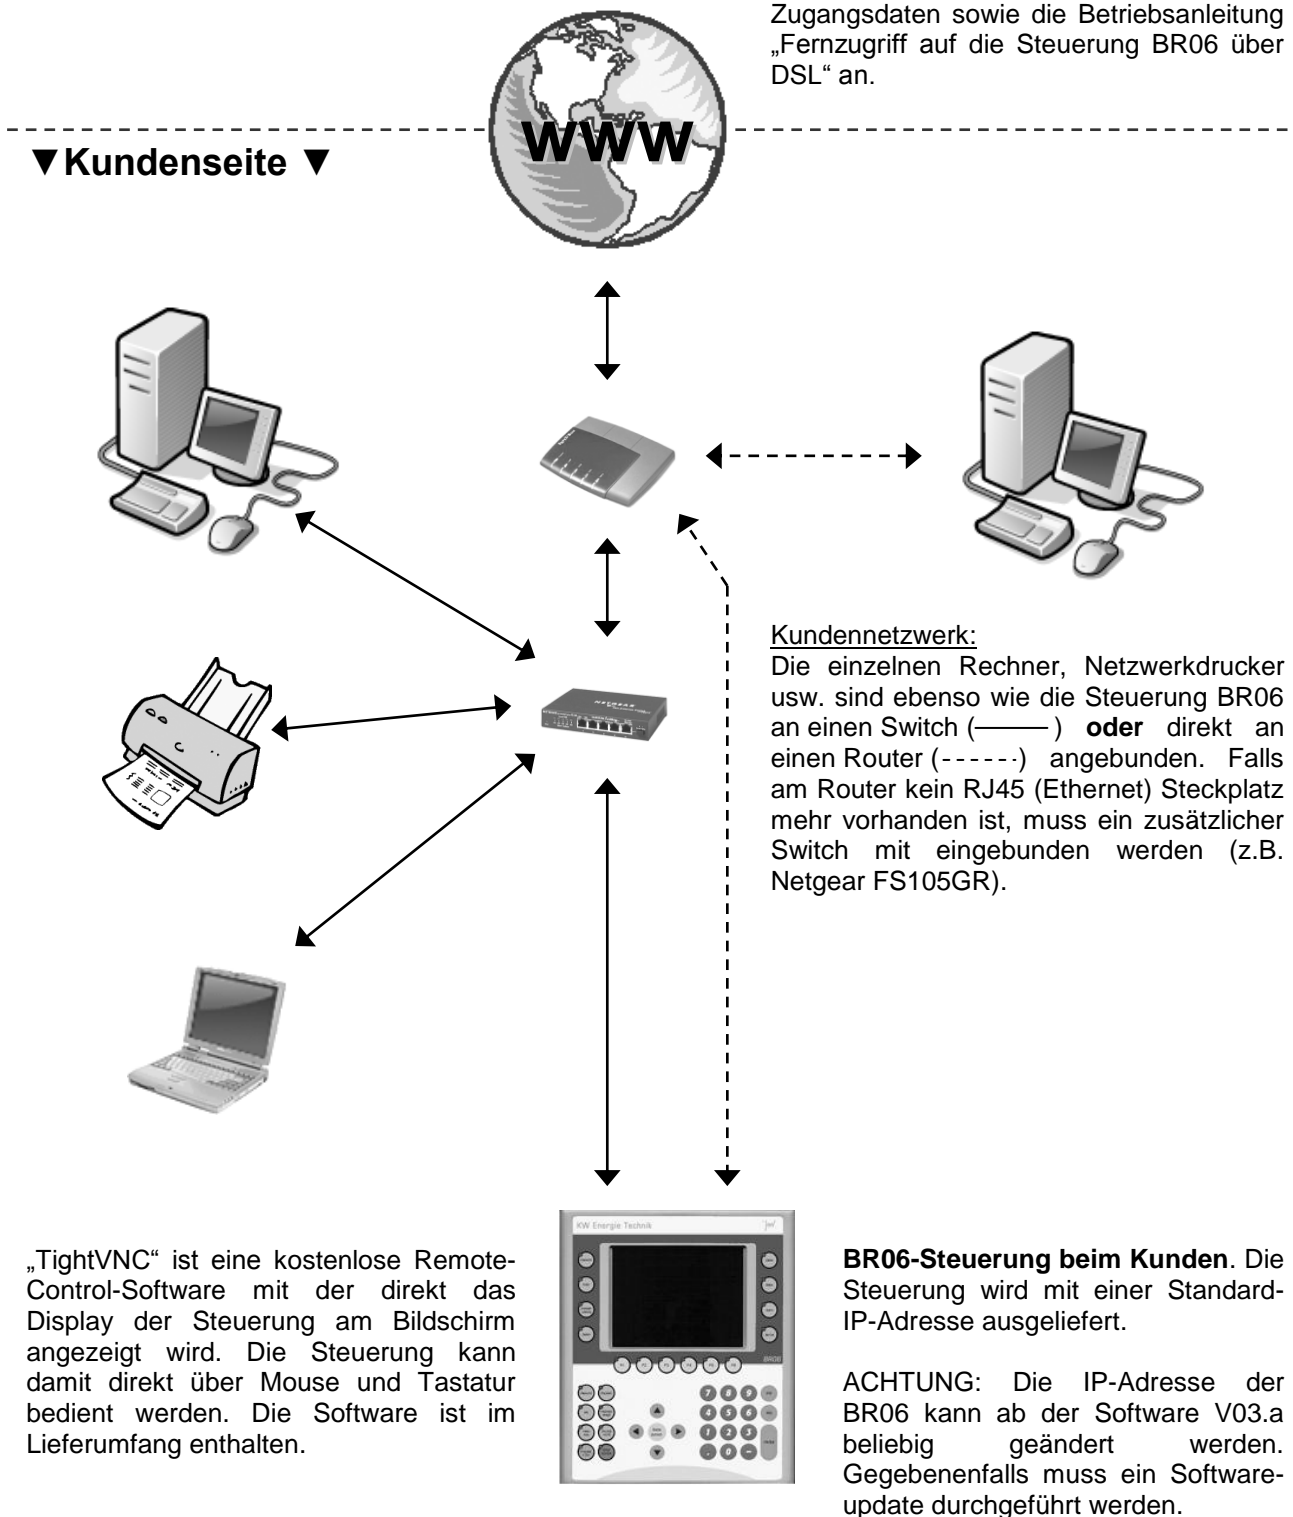

Die BR06 Steuerungen werden mit einer Standard-IP-Adresse ausgeliefert:

Steuerung 1: IP-Adresse: 192.168.16.101

Steuerung 2: IP-Adresse: 192.168.16.102 usw. (bei Mehrmodulanlagen)

2. EINSTELLUNGEN: Router und Netzwerk


ACHTUNG: Für die Einstellung am Netzwerk und den Router (falls vorhanden) sollte geeignetes Fachpersonal zu Rate gezogen werden! **Im Folgenden wird von der Standard-IP-Adresse der Steuerung ausgegangen!**

Am bereits kundenseitig installierten Router müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:


Die BR06 muss sich im Adressbereich (192.168.16.XXX) des Routers (oder der anderen Netzwerkkomponenten) befinden. Die netzwerkseitige IP-Adresse des **Routers** wird in der Steuerung als „Default-Gateway“ eingetragen (z.B. Router-IP: **192.168.16.200**). Der **DHCP-Server** muss mit einem eingestellten IP-Bereich (z.B. Start-IP (110) und End-IP (199)) aktiviert sein. Es soll somit vermieden werden, dass der Router die statische IP-Adresse der Steuerung(en) dynamisch an eine andere Netzwerkkomponente vergeben wird.

3. DIREKTE VERBINDUNG: BR06 zu Computer

Es besteht neben der Einbindung in ein Netzwerk auch die Möglichkeit die Steuerung BR06 direkt mit einem PC zu verbinden. Dazu muss unbedingt ein Patchkabel Cross (gekreuzt) verwendet werden. Sobald das richtige Kabel an der Steuerung und dem PC angeschlossen sind leuchten die LEDs an der Netzwerkdose der Steuerung BR06.

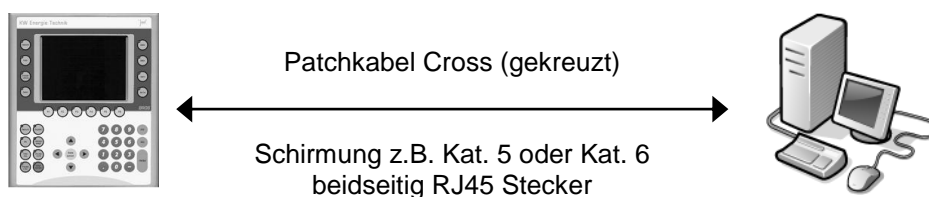

Dem PC muss anschließend eine statische IP zugeteilt werden die im Netzwerkbereich 192.168.16.XXX liegt (z.B. 192.168.16.150). Diese Einstellung wird folgendermaßen konfiguriert:

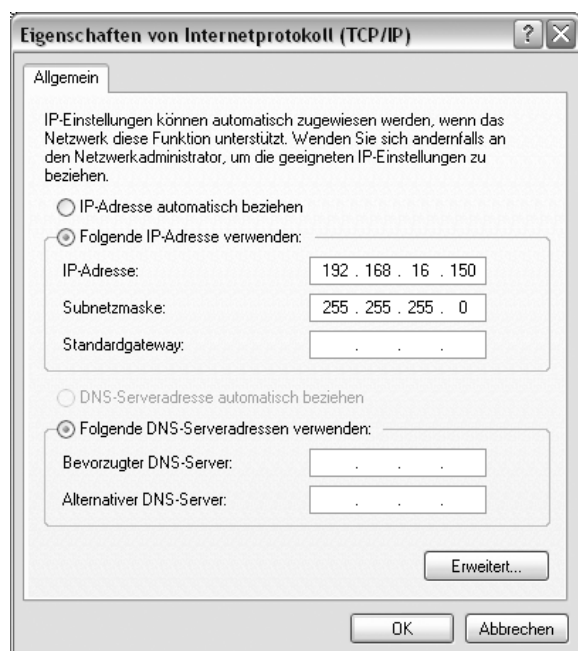

Im Fenster *Netzwerkverbindungen* (START → Einstellungen → Systemsteuerung → Netzwerkverbindungen) *rechtsklick* auf die LAN-Verbindung und *Eigenschaften* im Kontextmenü auswählen.

Anschließend das Fenster **Eigenschaften von Internetprotokoll TCP/IP** öffnen (*Internetprotokoll (TCP/IP)* auswählen und den Button „*Eigenschaften*“ drücken).

Zuletzt unter „*Folgende IP-Adresse verwenden*“ z.B. die IP 192.168.16.150 eintragen und mit „OK“ und „**SCHLIEßEN**“ beenden.

INFO: Zur **Visualisierung** der BR06 mit dem Real VNC Viewer siehe Anleitung: „**KWE_BR06_RealVNC_V3g**“